

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a black, horizontally-oriented oval.

Samsung Mobile Hotspot

使用手冊

www.samsung.com/tw



SAR

www.sar-tick.com

本產品滿足適用的國家
SAR 限值標準
(2.0 W/kg)。

具體的最大 SAR 值可在
本指南的 SAR 資訊章節
中找到。

攜帶本產品或身體佩帶
使用時，應與身體保持
1.0 cm 的距離，以確保
符合無線射頻 (RF) 曝露
要求。

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質行動通訊和娛樂。

- 內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同，如有變更，恕不另行通知。
- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。

- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。

說明圖示



警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形



注意：註解、使用提示或其他資訊

版權

Copyright © 2014 Samsung
Electronics

本指南受國際版權法保護。


未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

開始使用

裝置部位圖

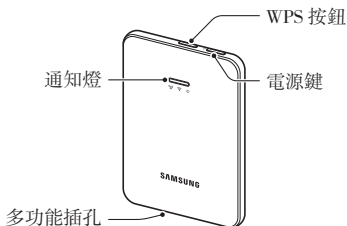

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池


安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。



裝置僅適用 microSIM 卡。

1 取下背蓋。

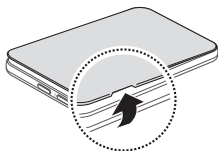


當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。




請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。


2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。



3 放入電池。

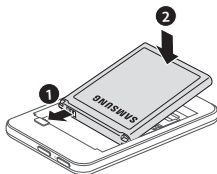


4 蓋上背蓋。

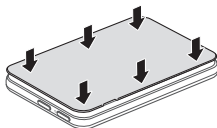


取出 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下背蓋。

2 拆下電池。



3 抽出 SIM 或 USIM 卡。



給電池充電

首次使用裝置之前或長時間未使用電池時，必須先為電池充電。



僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

將 USB 傳輸線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 傳輸線一端連接至多功能插孔。





若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。




請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。



- 爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。
- 插座應安裝於裝置附近且易於插拔。

開啟和關閉裝置


按住電源鍵幾秒鐘開啓裝置。開啓裝置時，所有通知燈將會變綠。

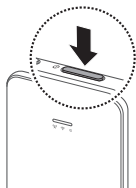



若要關閉裝置，再次按住電源鍵。

通知燈

通知燈透過下列色彩提示裝置的狀態。


名稱	狀態
 LTE/3G/2G 網路	<ul style="list-style-type: none">• 穩定綠色：已連接 LTE 網路• 閃爍綠色：LTE 網路漫遊中• 穩定藍色：已連接 3G 或 2G 網路• 閃爍藍色：3G 或 2G 網路漫遊中• 穩定紅色：訊號弱• 閃爍紅色：漫遊訊號弱

名稱	狀態
 Wi-Fi 網路	<ul style="list-style-type: none">• 穩定綠色：已連接裝置• 閃爍綠色：資料傳輸中• 穩定藍色：準備好連接至裝置• 閃爍藍色：WPS 待機模式• 閃爍紅色：通知提醒或發生錯誤
 電池電量	<ul style="list-style-type: none">• 穩定綠色：50 % – 100 %• 閃爍綠色：已完全充電• 穩定藍色：15 % – 49 %• 穩定紅色：充電中• 閃爍紅色：不足 15%

與其他裝置連接

將您的裝置與電腦或其他支援 Wi-Fi 功能的裝置連接。無論何時開機，最近連接的裝置將自動連接至您的裝置。

需要密碼時，輸入預設密碼。預設密碼為 IMEI 編號的最後 8 位數字。IMEI 編號位於裝置粘貼的標籤上。



必須插入 SIM 或 USIM 卡才能使用裝置。


透過 Wi-Fi 連接至網路

- 1 開機。
- 2 在其他裝置上，進入 Wi-Fi 設定並搜尋網路。
- 3 從搜尋結果中選擇裝置名稱。
- 4 輸入密碼 (如有需要)。

啟動 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 模式

可透過按下 WPS 按鈕將裝置連接至網路並加密資料。

- 1 按住 WPS 按鈕。通知燈將在 WPS 模式啟動時閃爍藍色。

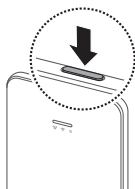

- 2 啟動其他裝置上的 WPS 模式。裝置進入 WPS 設定模式。
- 3 在 2 分鐘內再次按下 WPS 按鈕。

使用 USB 傳輸線連接至網路

- 1 開機。
- 2 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 3 從網路清單中選擇裝置名稱。
- 4 輸入密碼 (如有需要)。

升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。

在電腦上，啟動 **Samsung Kies** 並將裝置連接至電腦。請參閱 **Samsung Kies** 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。

設定裝置

裝置連接至其他裝置時，進入管理頁面以設定裝置。

在已連接的裝置上，開啓網頁瀏覽器並前往 <http://samsung.hotspot> (<http://192.168.1.1>)。

密碼請求出現時，輸入密碼。預設密碼爲「admin」。

在管理頁面上方，標籤將會顯示。選擇標籤以進入下列選項：

首頁

檢視關於裝置和網路的資訊。

訊息

檢視儲存於裝置或 SIM 卡上的訊息。
或者，傳送和接收訊息。

網路

- **網路資訊**：檢視目前網路資訊。
- **DHCP 伺服器**：設定裝置以用作動態主機設定通訊協定 (DHCP) 伺服器。
- **Wi-Fi 設定**：設定 Wi-Fi 設定，如網路名稱和密碼。

安全性

鎖定您的 SIM 卡並限制僅進入授權的裝置。

設定

- **行動網路**：選擇預設網路以使用。
- **選項**：變更管理頁面的設定。

支援

- **三星電子**：進入 Samsung Electronics 首頁。
- **LED 導覽**：檢視裝置通知燈狀態的詳細資料。
- **開放原始碼授權**：讀取裝置上特定免費或開放源碼軟體的授權、免責聲明、通知和通告。

重啟裝置

在裝置上，同時按住電源鍵和 WPS 按鈕。通知燈閃爍紅色時，再次按下 WPS 按鈕。

在已連接的裝置上，進入管理頁面。開啓網頁瀏覽器並前往 <http://samsung.hotspot> (<http://192.168.1.1>)。

密碼請求出現時，輸入密碼。預設密碼爲「admin」。

在管理頁面上方，輕觸**設定** → **選項** → **裝置原廠重設**。

安全資訊

此安全資訊包含裝置的內容。部分內容可能不適用於您的裝置。為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀關於您的裝置的安全資訊後再使用您的裝置。

請勿在雷雨時在戶外使用裝置

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

謹慎處理和處置裝置

- 不要將電池或裝置投入火中。不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。裝置過熱可能會發生爆炸。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要擠壓或刺穿裝置。
- 避免讓裝置受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵或異物可能會導致您的設備故障，並可能導致火災或觸電。

請勿咬或吮吸裝置或電池

保持裝置乾燥

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在溫度介於 5 °C 至 35 °C 的地方使用裝置

請勿將裝置存放在磁場附近

請勿在背蓋取下的情況下使用裝置

清潔裝置時，請留意下列事項

- 用毛巾或擦除器擦拭裝置。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。這樣做可能會使裝置的表面褪色或腐蝕，也可能導致電擊或火災。

正確棄置本產品中的電池



(適用於具有獨立收集系統的國家/地區)

電池、使用說明書或包裝上的本標誌表示本產品使用的電池不得與其他家庭廢品一起棄置。化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌表示電池的汞、鎘或鉛含量超出 EC Directive 2006/66 的參考水平。如果不正確棄置電池，這些物質可能對人類健康或環境造成傷害。

為保護自然資源並促進材料永續利用，請將電池與其他類型的廢品分開處置，並透過當地的免費電池回收機制回收。



廢電池請回收

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	Hotspot / SM-V101F
額定電壓 / 電量	3.8 V / 2600 mAh
製造年份	請參照Hotspot背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照Hotspot背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照Hotspot背面內標籤IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA/ LTE 行動電話規範標準

使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50 ~ 60 Hz
總額定消耗電功率	LTE 2600/2100/1800/900/800 : 0.2 W WCDMA 2100/1900/900/850 : 0.25 W GSM850/900 : 2 W GSM1800/1900 : 1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因裝置而不同，如有變更，恕不另行通知。

關於 Samsung Kies Kies

Samsung Kies 是一種用於管理三星裝置媒體內容和個人資訊的應用程式。

從三星網站 (www.samsung.com/tw/kies)
下載最新的 Samsung Kies 並將之安裝在您的電腦上。

